



X5

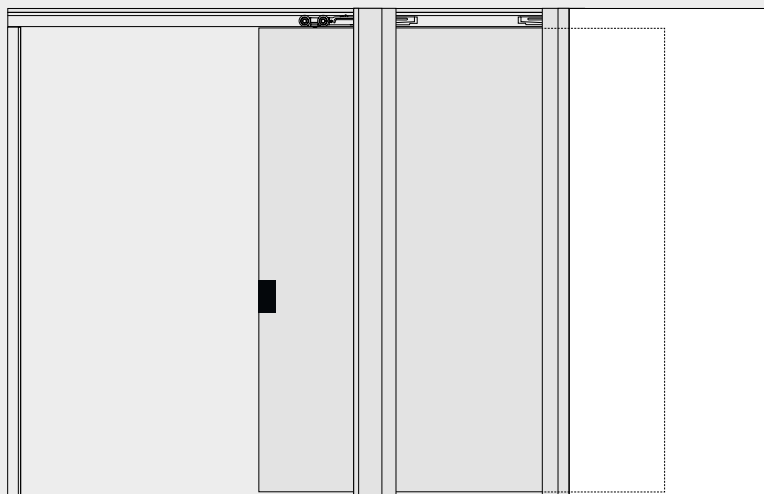


DOUBLE SOFT SLIDE
PURE OPHANGING

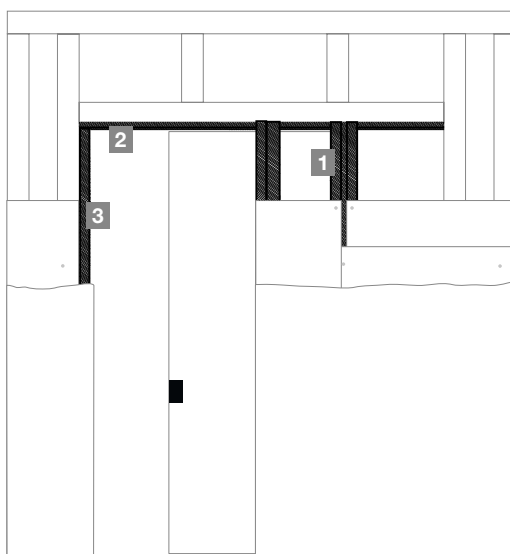

POCKET SCHUIFDEURSYSTEEM


Combineer onze **3 boxen** en realiseer uw gewenste schuifdeur.



Box 1



Box 2




Box 3




INHOUD

BOX 1 - STAANDERS


X5

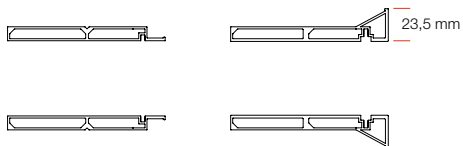


X5D

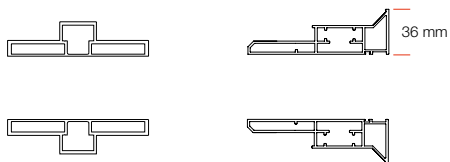

X5D32

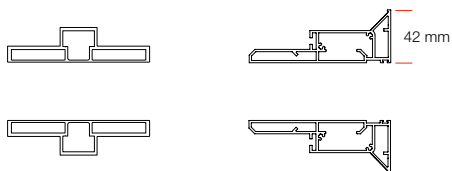


X5D50

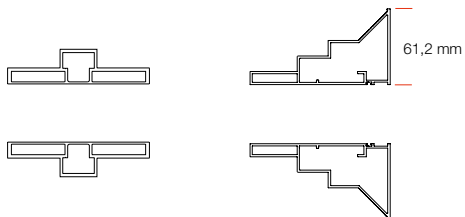



BOX 2 - RAIL + BESLAG

DEURDIKTE: 25-60 mm

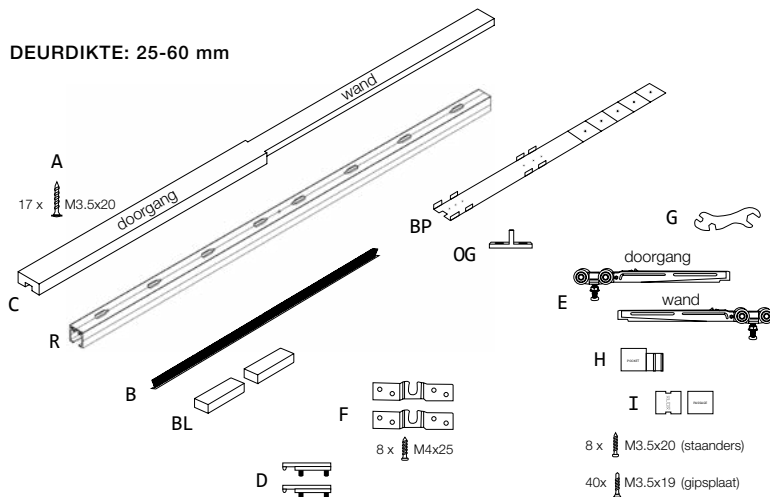

A = Schroeven rail - draagbalk

C = Draagbalk

R = Xinnix uitneembare rail

B = Borstels

Ω 75 = 5 mm borstel

Ω 100 = 19 mm borstel

BL = Montageblokken

Ω 75 = 57x82 mm

Ω 100 = 82x57 mm

D = 2x Activator

E = 2x Softclose

F = Ophanging (te vervangen door Pure set)

BP = Bodemplaat



OG= Ondergeleider

H = Eindstop met tap (wand)

I = Eindstop met cover (doorgang)

G = Montagesleutel

BOX 3 - AFWERKING

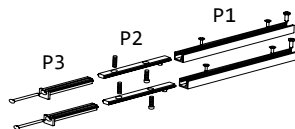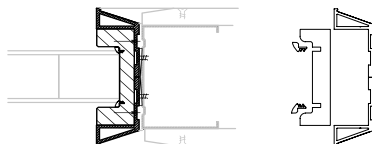

Wij leveren standaard een slaglat voor een deur van 40-44 mm dik. Andere diktes zijn beschikbaar op aanvraag.


Gebruik deze Pure set in plaats van de ophanging [F].



AFMETINGEN

1 HOOGTE

Bereken of uw rail
uitneembaar is met
behulp van onze
configurator, tabblad
'Technische informatie'.

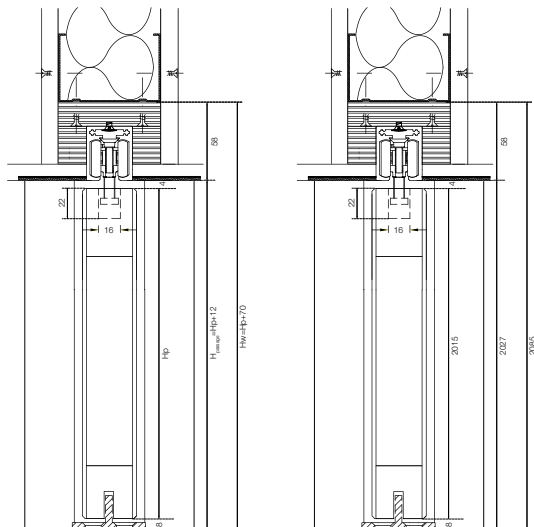


Hw: hoogte profielconstructie

H_{passage}: vrije doorgang

H_p: hoogte deurblad

2 BREEDTE

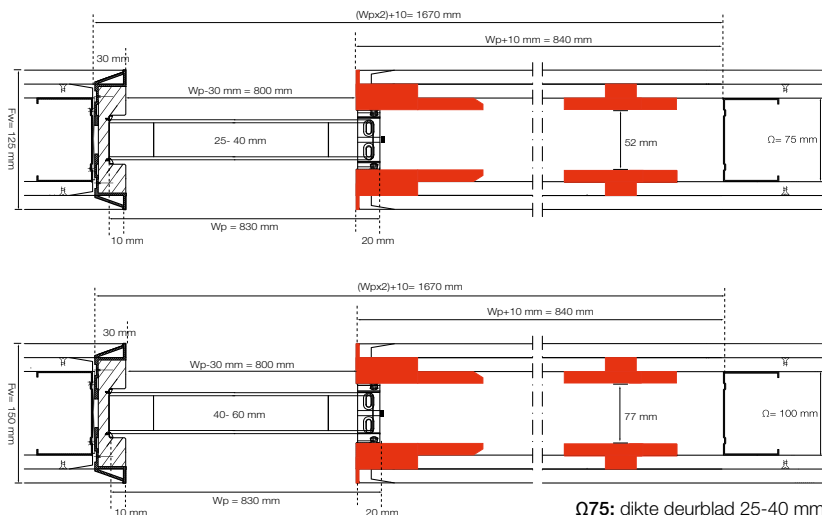


Ω75: dikte deurblad 25-40 mm

Ω100: dikte deurblad 40-60 mm



INSTALLATIE


00 WANDOPENING

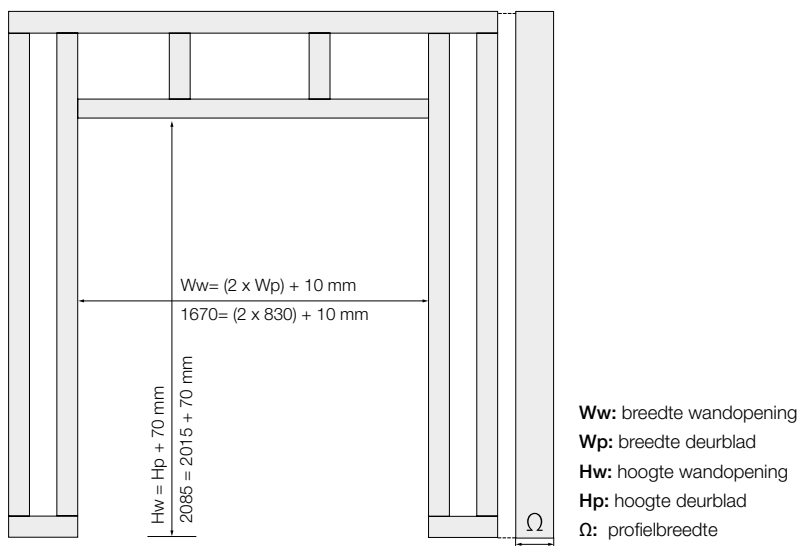


!! De X5 sets zijn **aanpasbaar**. Ga naar pagina 13 voor een set op maat.

01 DRAAGBALK

01.1

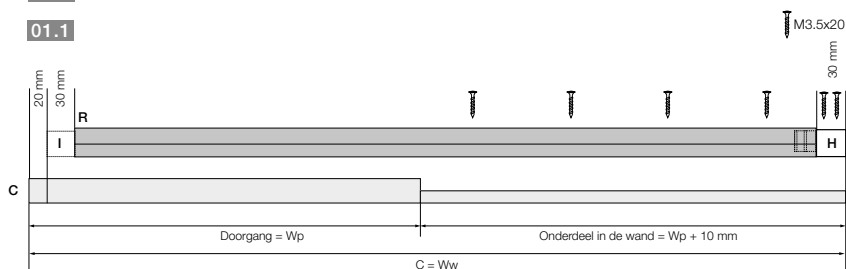

Bevestig enkel de rail [R] en de eindstop [H] aan de draagbalk [C]. Schroef de rail aan de wandzijde vast aan de hand van de meegeleverde schroeven [A], de positie wordt door de openingen in de rail bepaald.

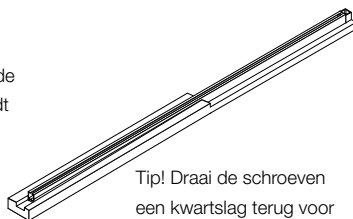

Tip! Draai de schroeven een kwartslag terug voor een vlotte demontage van de rail.




01.2




Schuif de rail richting het einde van de brede zijde van de draagbalk [C] om deze te demonteren.
De helft van de meegeleverde schroeven [A] hangt aan de wandzijde van de draagbalk [C] vast.


01.3



Markeer de plekken waar de schroeven nog bevestigd moeten worden. Bevestig vervolgens de draagbalk [C] met de eindstop [H] aan de constructie.

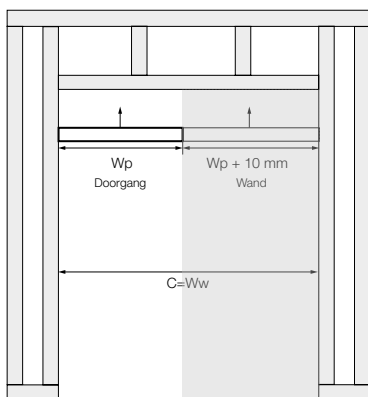

02 BODEMPLAAT

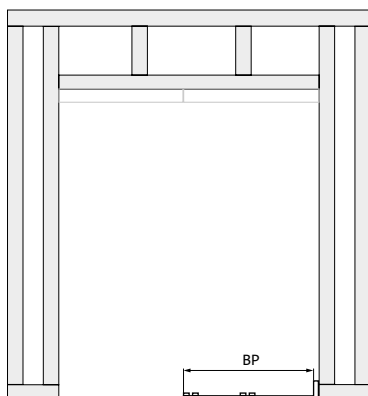


Plooi de bodemplaat volgens onderstaande berekening, breek af op de lijn. Positioneer de plaat en bevestig deze **na** het plaatsen van de staanders aan de grond.

Wp: breedte deurblad

Wp = 630 mm	→	BP = 600 (op de bodemplaat)
Wp = 830 mm	→	BP = 800
Wp = 930 mm	→	BP = 900
Wp = 1030 mm	→	BP = 1000




03 STAANDERS

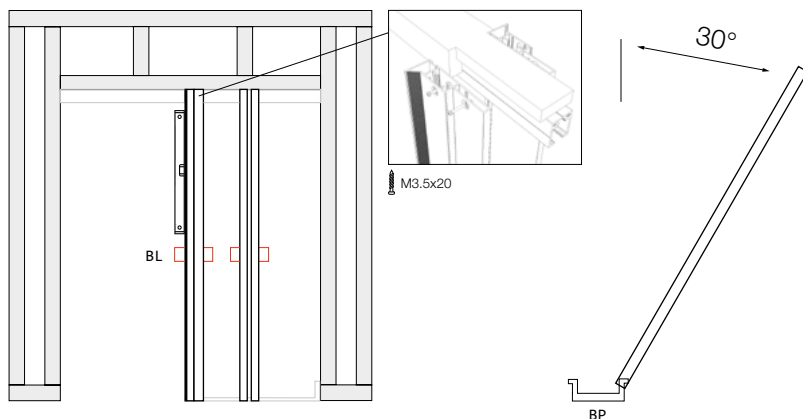

Plaats één paar staanders op de bodemplaat (startpositie op 30°). Zet deze waterpas en bevestig ze aan de draagbalk [C]. Bevestig daarna de bodemplaat aan de vloer, bepaal de te gebruiken schroeven in functie van de ondergrond. Bevestig vervolgens de andere staanders. Plaats de montageblokken [BL] tussen de staanders tijdens de installatie om het doorbuigen van de wanden te vermijden.

04 BORSTELS EN ONDERGELEIDER

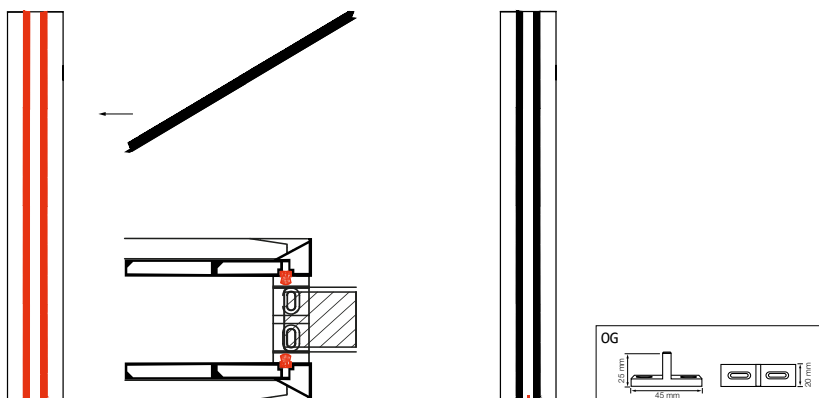

Kleef de borstel [B] aan de binnenzijde van de staanders.

Tip! Verwijder na installatie de draadjes.


Plaats de ondergeleider [OG].

Ω 75 = 5 mm borstel

Ω 100 = 19 mm borstel



05 BESLAG

Bereid de Softclose voor zoals aangegeven op de tekening.

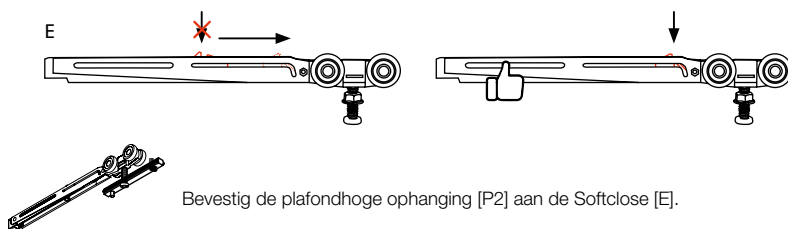

Bevestig de plafondhoge ophanging [P2] aan de Softclose [E].


Positioneer de Activator [D] en de Softclose [E] zoals aangegeven op onderstaande tekening. Regel de activator later bij indien nodig.

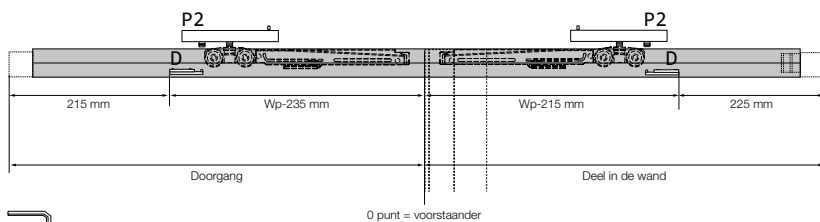

Controleer de positie van de Activator!

06 RAIL

Bevestig de rail [R] met het beslag aan de draagbalk [C]. Éénmaal in positie schroef je de overige schroeven vast.


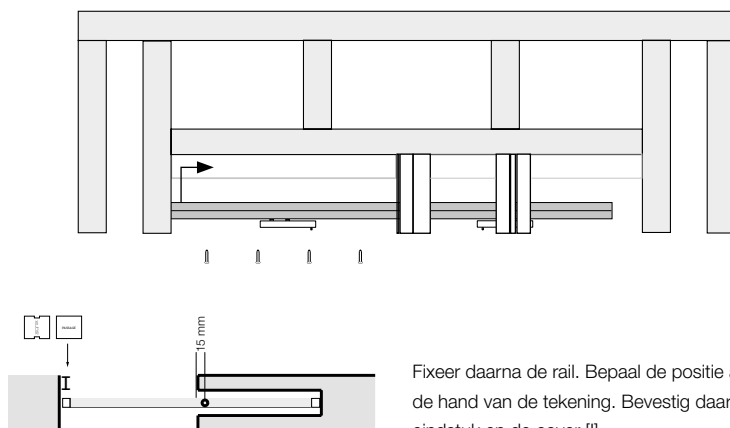


Fixeer daarna de rail. Bepaal de positie aan de hand van de tekening. Bevestig daarna het eindstuk en de cover [I].


07 MONTAGE DEUR

Plaats deel [P1] van de Pure set in het deurblad.
Gebruik [P3] om de exacte positie te bepalen, [P3] ligt gelijk met het uiteinde van het deurblad.


U kan het freesplan voor het deurblad op pagina 14 terugvinden.

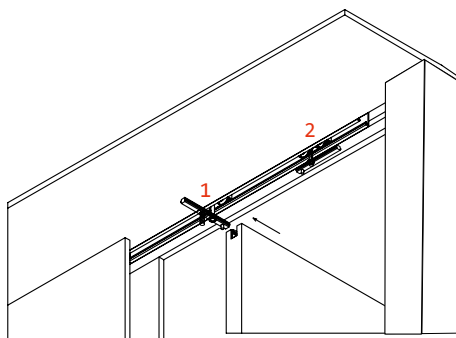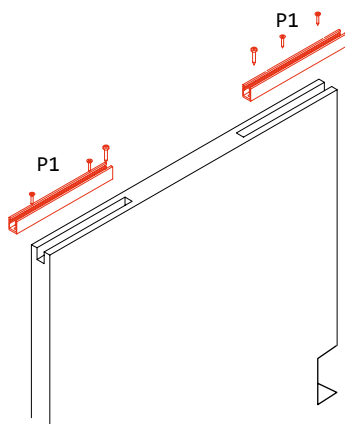

Schuif deel [P2] in deel [P1] van de Pure ophanging. Start met de ophanging aan de wandzijde. Schuif deel [P3] in deel [P1] van de Pure ophanging en zet vast met de meegeleverde schroef.





Zet vervolgens [P2] vast aan de hand van bovenstaande schroef.

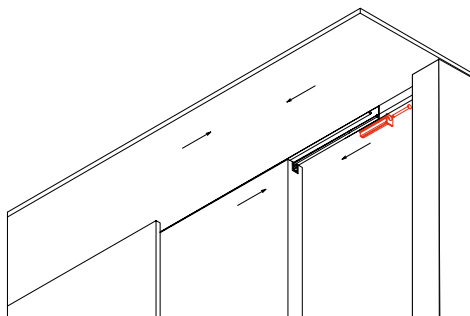


Schuif deel [P3] in deel [P1] van de Pure ophanging en zet vast met de meegeleverde schroef.

08 SLAGLAT

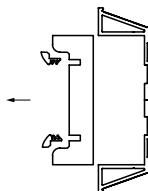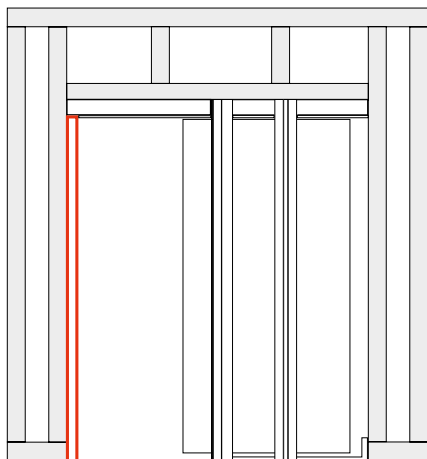

09 GIPSPLAAT

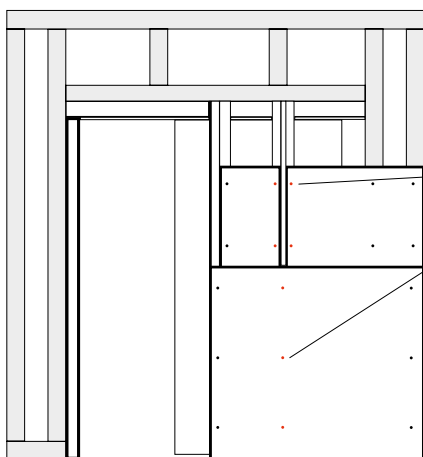


3,5 x 19 mm
meegeleverd



AANPASSINGEN

1 DRAAGBALK [C]

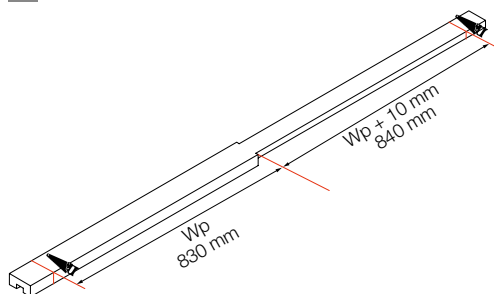


Pas de draagbalk aan volgens uw gekozen deurbreedte.

Wp = deurblad breedte

Wp = minimaal 660 mm

2 RAIL [R]

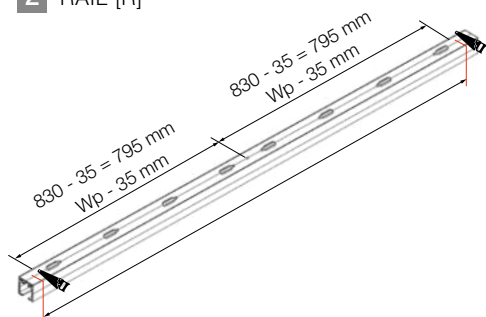

Pas de rail aan volgens de formule.

3 STAANDERS




Pas de staanders aan volgens de formule.

H_p = deurblad hoogte

Hoogte staanders = $H_p + 65$ mm



4 SLAGLAT

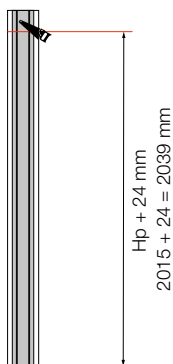


Pas de slaglat aan volgens de formule.


H_p = deurblad hoogte

Hoogte slaglat = $H_p + 24$ mm


5 DEURBLAD

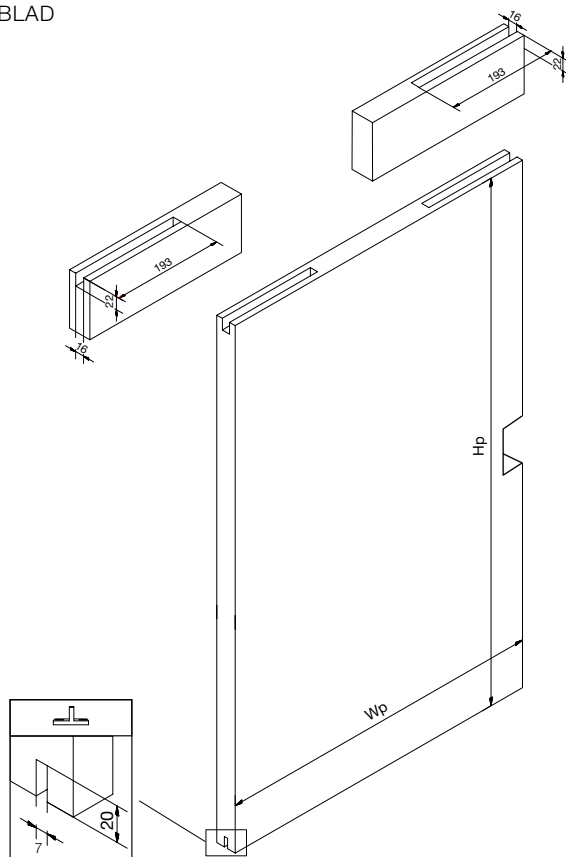


BIJREGELLEN

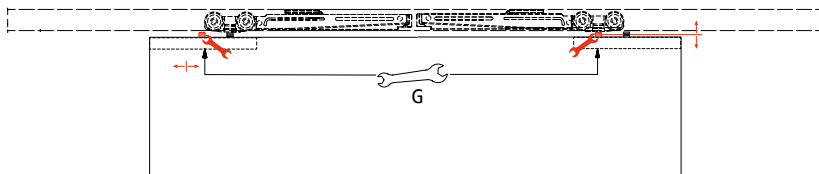

DEMONTAGE



Maak eindstuk [I] los. Verwijder alle zichtbare schroeven aan de doorgangszijde die de rail aan de draagbalk fixeren. Verwijder ook de fixatieschroef centraal op de rail.

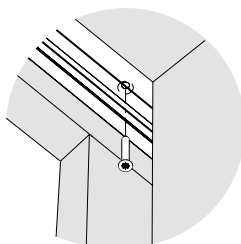

Schuif de rail richting de slaglat, de rail is nu los, kantel de rail naar beneden om ze te verwijderen.

